

Etichettatrice MARK 2




7200.05.11




ISTRUZIONI D'USO

INSERIMENTO ROTOLO

- 1 - Inserire il rotolo nel verso indicato
- Foto 1, allargando il supporto rotolo come da foto 2

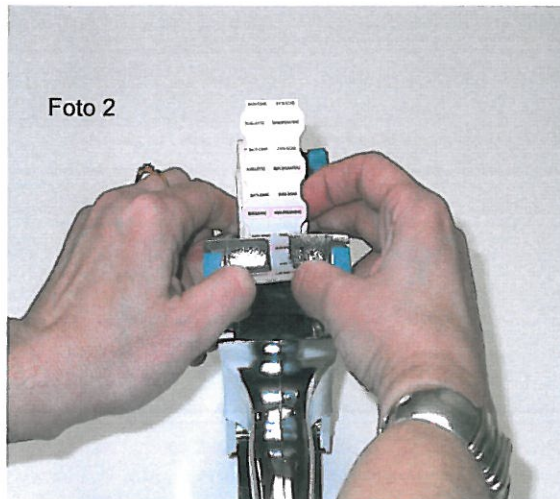

- 2) Aprire il telaio inferiore azionando le leve A – Foto 3
- 3) Tagliare il rotolo a filo etichetta e poi togliere 10 etichette facendo attenzione ad eliminare anche il secondo supporto adesivo.
- 4) Inserire l'estremità del rotolo nel corpo dell'etichettatrice e farlo sfilare attorno al telaio – Foto 4
- 5) Richiudere il telaio – Foto 5

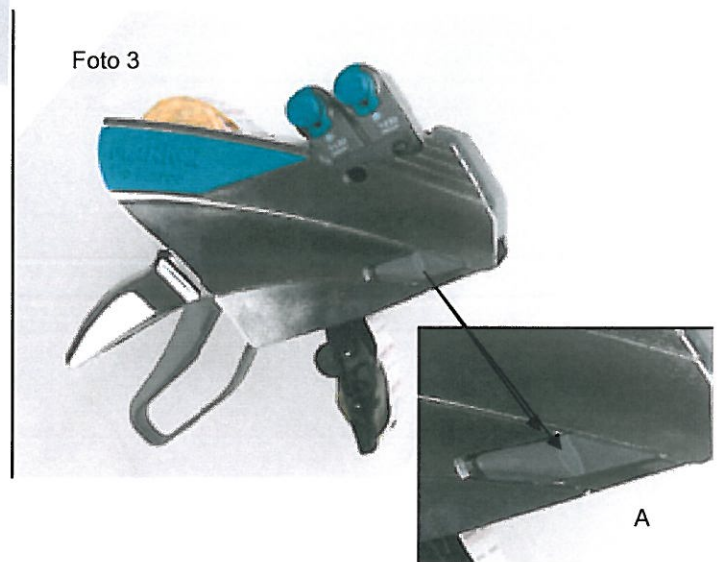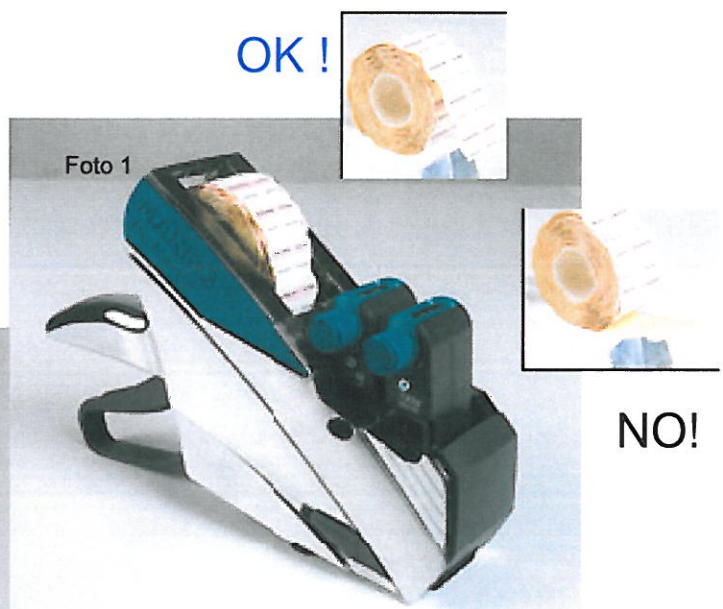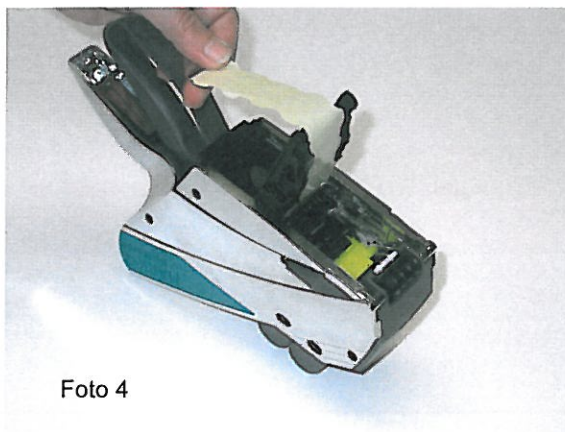

6- Alzare il cursore A del telaio –
Foto 6

7- Inserire il più possibile l'estremità
del rotolo nel cursore A
– Foto 7

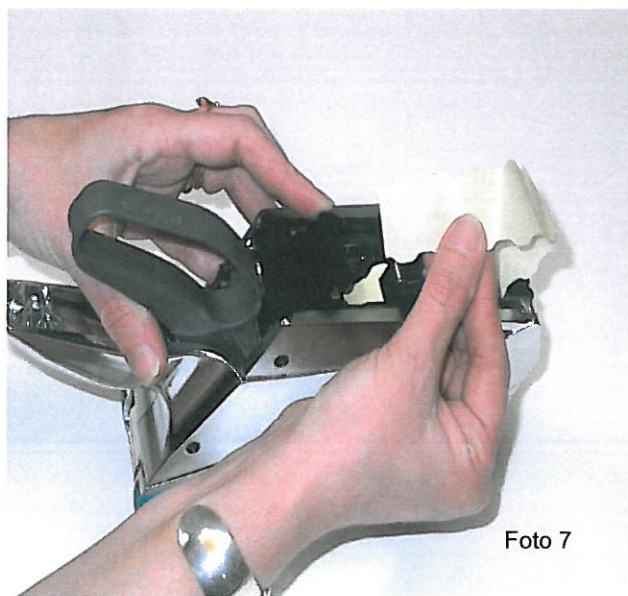


Foto 7

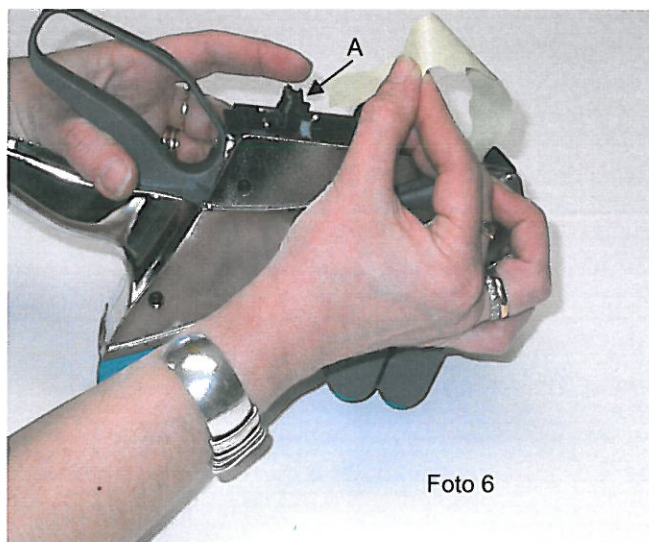


Foto 6

8- Premere e bloccare il cursore – Foto 8

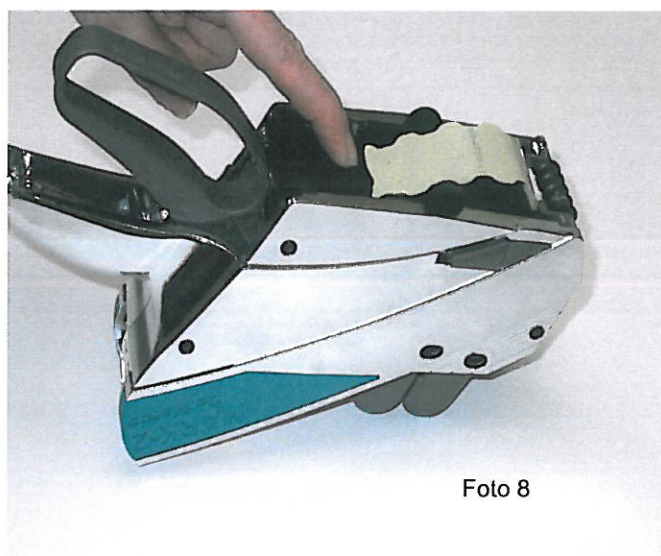


Foto 8

9- Azionare la leva di comando
verificando che l'estremità del rotolo
fuoriesca dal lato opposto del cursore
– Foto 9

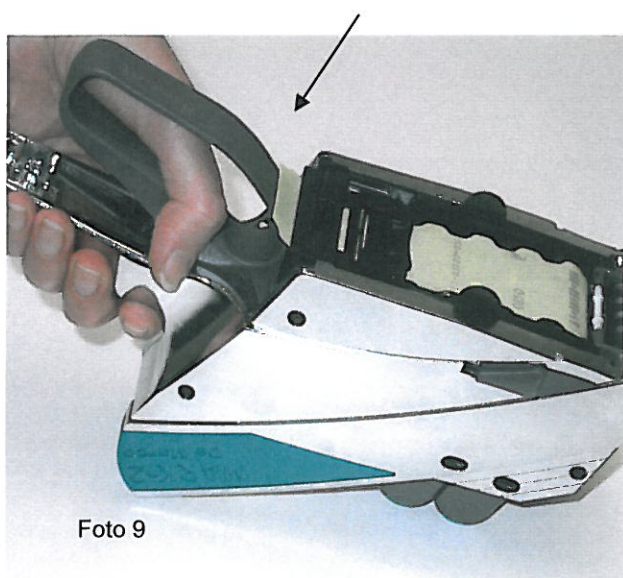


Foto 9

10- Azionare più volte la leva di comando
fino alla stampa della prima etichetta.

IMPOSTAZIONE CARATTERI DI STAMPA

Il gruppo stampa permette di registrare:

- Selettore superiore:
Data imbustamento / data scadenza
- Selettore inferiore: n° lotto (n° ciclo autoclave)/ n° operatore oppure n° autoclave

Impostazione dati:

- 11 – Estrarre il selettore secondo la freccia
. Foto 10 – fino alla banda desiderata.
- 12 – Ruotare il pomello del selettore finchè
. non compare il carattere desiderato
- 13 – Riposizionare il selettore

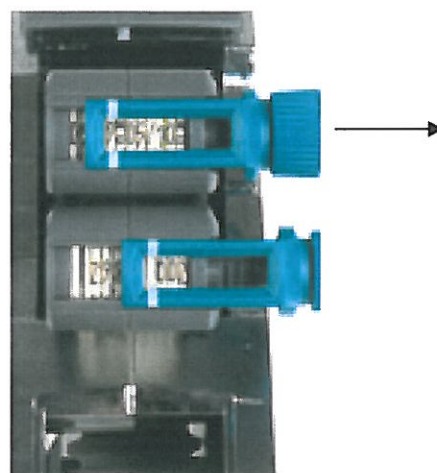


Foto 10

SOSTITUZIONE RULLO DI INCHIOSTRO

- 14- Sganciare il coperchio A – Foto 11
- 15- Premere la leva di comando e prima che arrivi a fine corsa afferrare il telaio giallo, completando poi la pressione della leva, per facilitare l'espulsione del telaio.
- 16 – Premere la leva di comando e tenerla in posizione
- 17 – Inserire il rullo di inchiostro nuovo nel senso indicato nella foto 12 in modo che il telaio si agganci ai due perni laterali del cursore nero interno.
- 18 – Rilasciare lentamente la leva di comando facilitando l'inserimento dei perni gialli A del telaio nella guida.
- 19- Richiudere il coperchio.

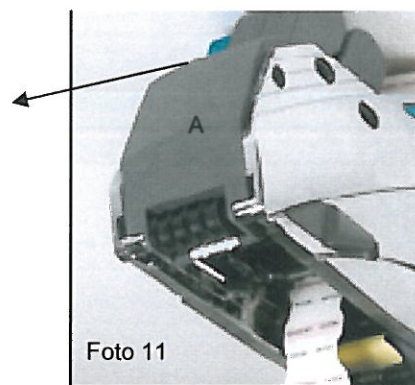


Foto 11

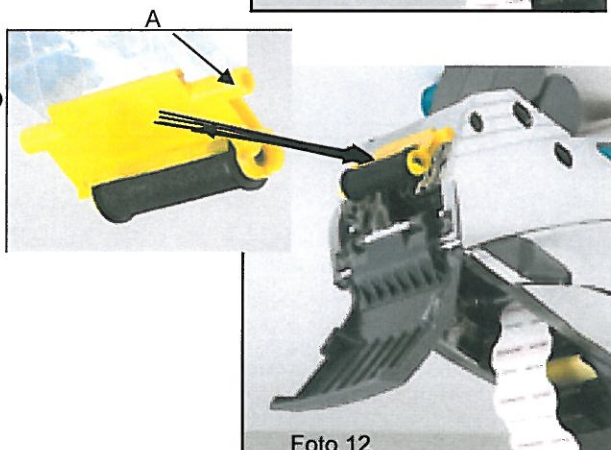


Foto 12